TechnoDesign®MD

INSTALLATION GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

AFR BATHTUB
BAIGNOIRE AFR

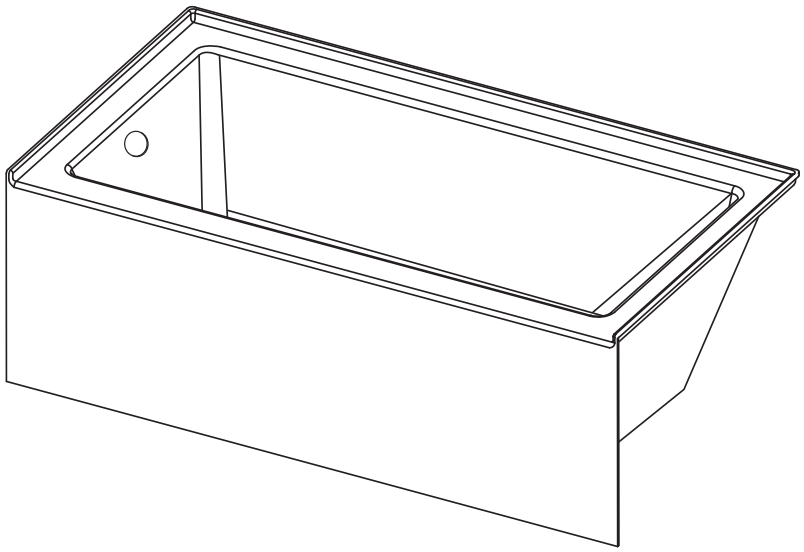

GARANTIE 5 ANS 5-YEAR WARRANTY

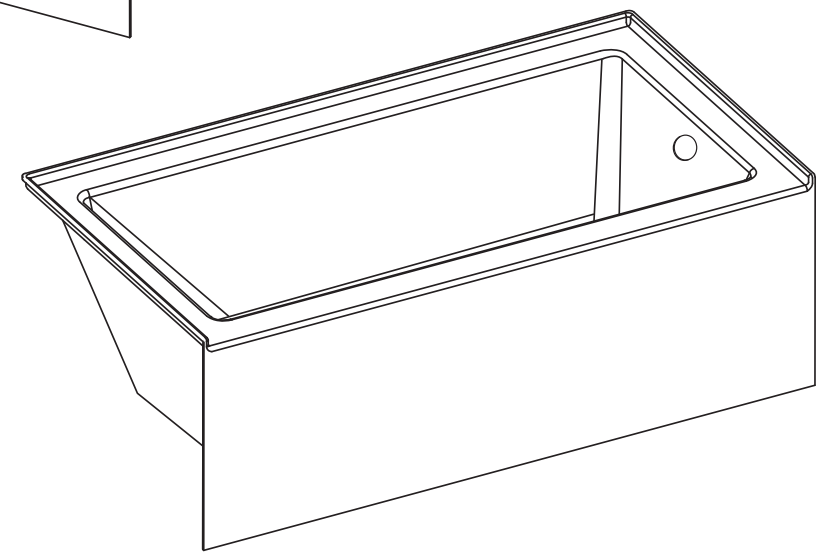

PRODUCT CODES CODES DE PRODUIT	
AKLH6030-AFR	AKRH6030-AFR
CALH6030-AFR	CARH6030-AFR
CLLH6030-AFR	CLRH6030-AFR
ELH6031- AFR	ERH6031- AFR
ELLH6031-AFR	ELRH6031-AFR
NKLH6030-AFR	NKRH6030-AFR

TECHNOFORM™MC INDUSTRIES

PRIOR TO INSTALLING | AVANT DE COMMENCER

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported after installation cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass. For any default or damage found, contact your distributor. The warranty does not cover damages caused by shipping.

Veuillez inspecter le contenu de la boîte immédiatement après réception afin de valider qu'il n'y ait pas de bris, pièces manquantes ou défauts de fabrication. Les dommages signalés suite à l'installation ne seront pas acceptés. Veuillez manipuler le produit avec soin en évitant les chocs. Pour tout dommage trouvé, veuillez contacter votre distributeur. La garantie ne couvre pas les bris causés par le transport.

CARE AND CLEANING I ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- After use, your bathtub should be cleaned with soap and water. This is especially important in areas with hard water, as insoluble minerals can deposit and accumulate.
- Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.
- Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

- Après utilisation, votre baignoire doit être nettoyée avec du savon doux et de l'eau. Ceci est particulièrement important dans les régions où l'eau est dure, car des minéraux insolubles peuvent se déposer et s'accumuler.
- Les nettoyants de nature abrasive ou granuleuse ne doivent pas être utilisés. Il faut veiller à éviter tout contact avec des produits chimiques forts tels que les solvants organiques et les décapants.
- Veuillez conserver ces instructions pour l'entretien et les détails du service client.

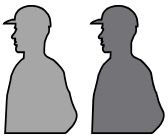

Note: This product is heavy and may require two people to install.

Remarque : Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installer.

TOOLS AND MATERIALS | OUTILS ET MATÉRIAUX

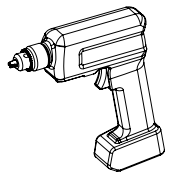	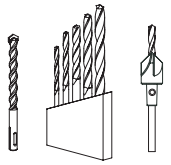			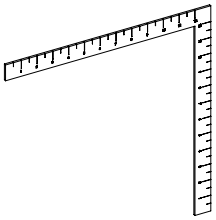
Electric drill Perceuse électrique	Drill bits and countersink drill bit Mèches et mèche à fraiser	Measuring tape Ruban à mesurer	Wood shims Cales d'ajustement	Set square Équerre
				
Level Niveau	Pencil Crayon	#8 x 1 1/4" screws Vis no 8 x 1 ¼ po	2 x 4 x 60 in. stud Madrier 2 x 4 x 60 po	Construction adhesive & caulking gun Adhésif de construction et pistolet à calfeutrer

STEPS TO FOLLOW I ÉTAPES À SUIVRE

1 Prepare the alcove by adjusting the plumbing, removing old installations, ensuring the structure is level and square, and that the dimensions match the dimensions in the table below. **(FIG.1A)**

1 Préparer l'alcôve en ajustant la plomberie, en retirant les anciennes installations, et s'assurer que la structure est de niveau et d'équerre et que les dimensions concordent avec la baignoire. **(FIG.1A)**

FIG.1A

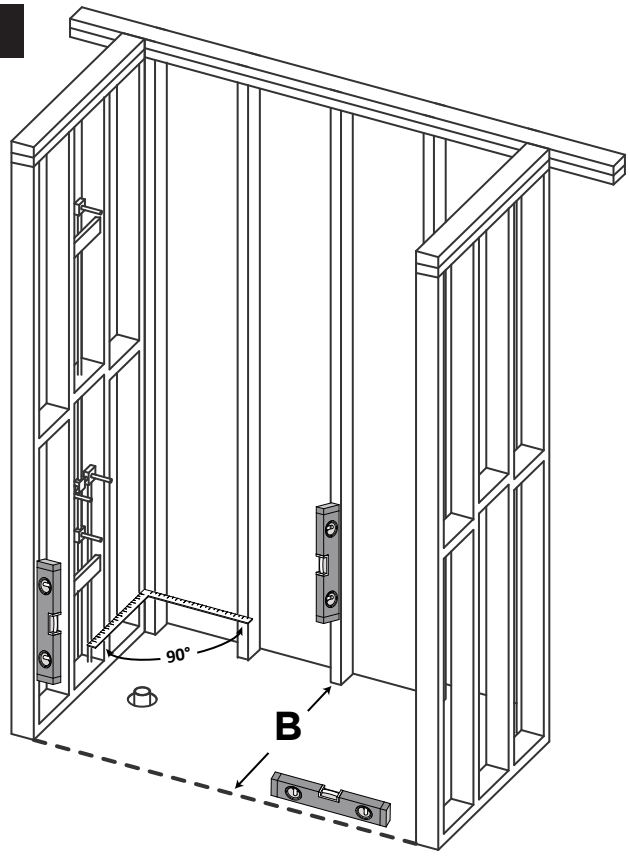

MODEL I MODÈLE	INSTALLATION LEFT	INSTALLATION RIGHT	A	B	C	D
NORDIK	NKLH6030-AFR	NKRH6030-AFR	59 7/8"	30"	15 3/4"	8"
AKOMA	AKLH6030-AFR	AKRH6030-AFR	59 7/8"	30"	15 3/4"	8"
CLARA	CLLH6030-AFR	CLRH6030-AFR	59 7/8"	29 3/4"	15 1/4"	7 1/4"
ELIE	ELLH6031-AFR	ELRH6031-AFR	59 7/8"	30 5/8"	15 1/4"	8 7/8"
ELARA	ELH6031-AFR	ERH6031-AFR	59 7/8"	30 5/8"	15 1/4"	8 7/8"
CARENE	CALH6030-AFR	CARH6030-AFR	59 7/8"	29 3/4"	15 1/4"	7 1/4"

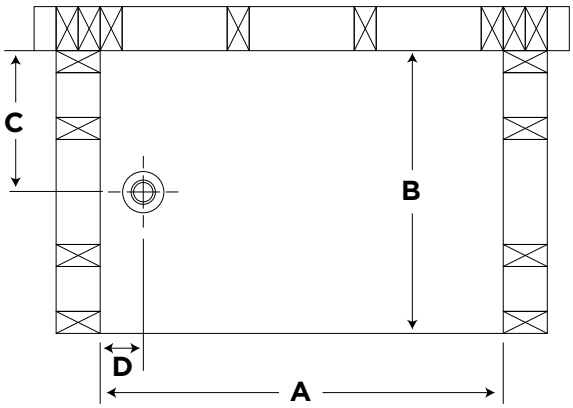

2 Take the bathtub out of the box and place it gently on the folded box on the floor to avoid damaging the floor and the bathtub. **(FIG.2A)**

2 Sortir le bain de la boîte et le placer délicatement sur la boîte repliée au sol pour éviter d'endommager le plancher et le bain. **(FIG.2A)**

FIG.2A

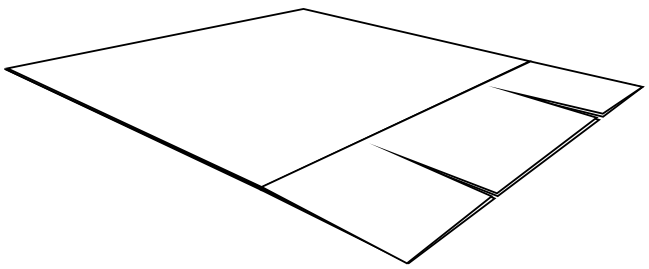

IMPORTANT

Inspect the bathtub to ensure it has no visible defects or damages. Contact your retailer if there are any issues.

Inspecter le bain pour vérifier qu'il n'a aucun défaut ou dommage visible. Si tel est le cas, contactez directement votre détaillant.

3 Conduct a dry fit by inserting the bathtub into the alcove to test its fit without permanent fittings. **(Fig.3A)**.

---

3 Réaliser un essai à sec en insérant le bain dans l'alcôve pour tester son ajustement sans raccords définitifs. **(Fig.3A)**

FIG.3A

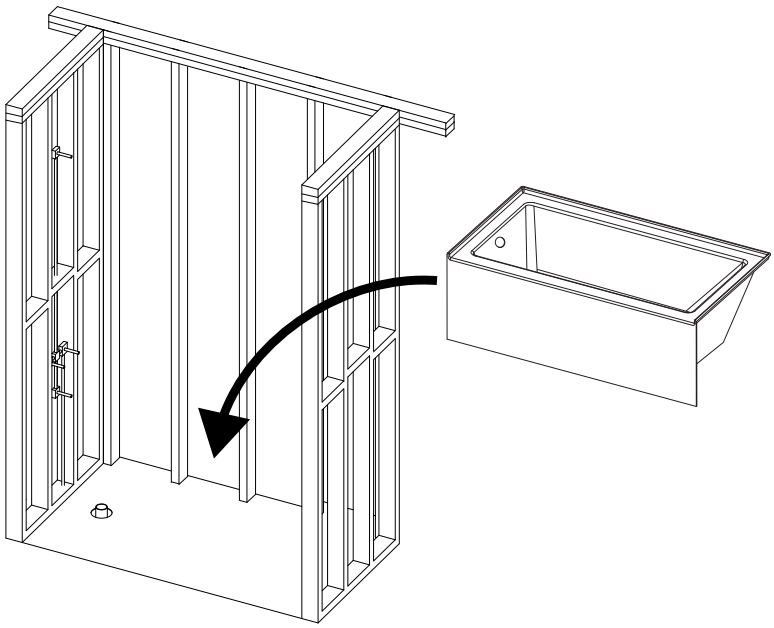

4 Use a level to check that the bathtub is horizontally leveled and adjust as needed by using shims. **(Fig.4A)**.

---

4 À l'aide d'un niveau, vérifier que le bain est bien horizontal et ajuster au besoin en utilisant des cales pour qu'il soit parfaitement de niveau. **(Fig.4A)**

FIG.4A

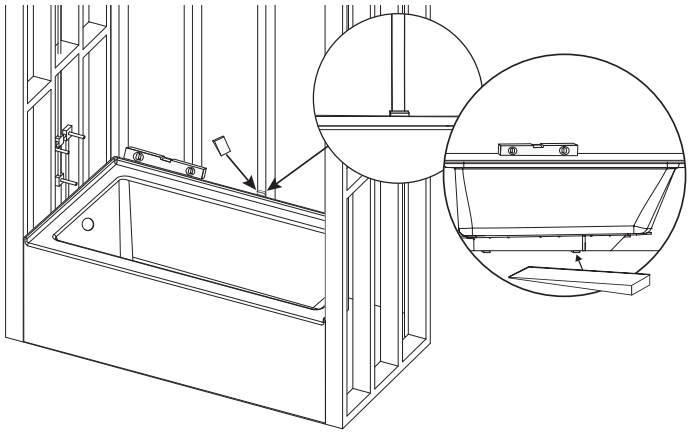

5 Once the bathtub is properly positioned, use the top of the tiling flange as a guide and mark its location on the studs using a pencil. **(Fig.5A)**

---

5 Une fois le bain correctement positionné, utiliser le dessus de la bride de carrelage comme guide, et marquer son emplacement sur les montants à l'aide d'un crayon. **(Fig.5A)**

FIG.5A

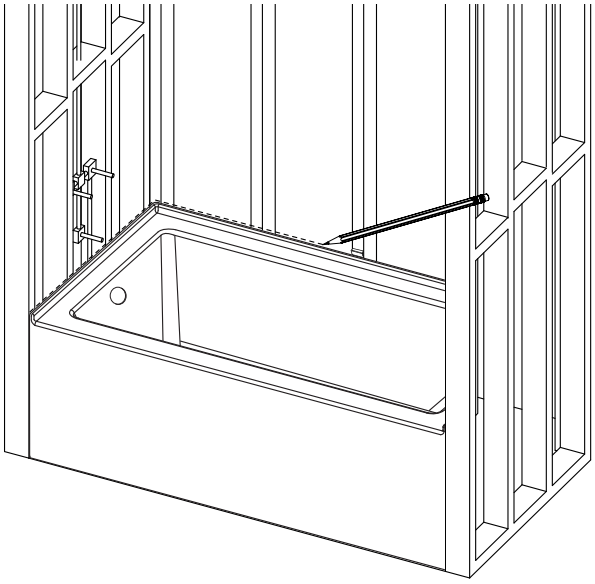

6 Perform a water drainage test by pouring half a bucket of water into the bathtub at the opposite end of the drain. Proper drainage is indicated if there is no water accumulation and it flows easily to the drain.

---

6 Effectuer un test d'évacuation de l'eau en versant un demi seau d'eau dans le bain à l'extrémité opposée au drain. L'eau s'évacue correctement si aucune accumulation d'eau ne subsiste et si l'eau se rend facilement au drain.

7 Remove the bathtub from the alcove and place it on the folded box. **(Fig.7A)**

---

7 Retirer le bain de l'alcôve et le déposer sur la boîte au sol. **(Fig.7A)**

FIG.7A

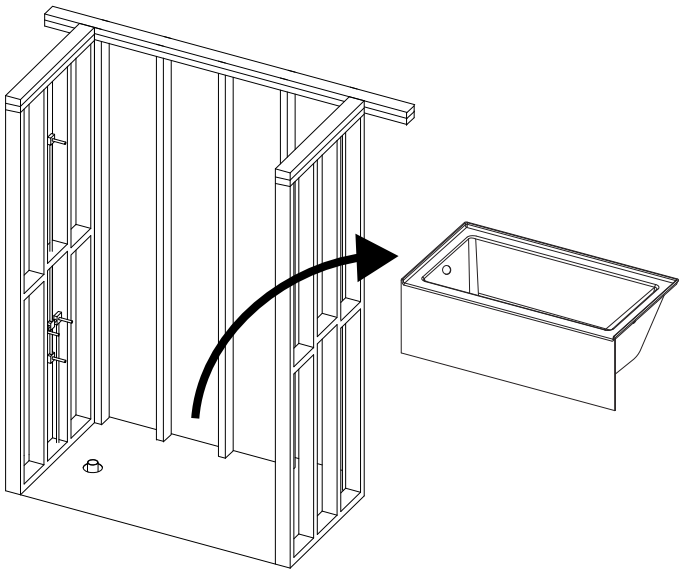

8 Measure 1.5 inches below the reference line on the studs and mark a new reference line. **(Fig.8A)**

---

8 Sur les montants, mesurer 1,5 pouce en dessous de la ligne de référence et marquer une nouvelle ligne de référence. **(Fig.8A)**

FIG.8A

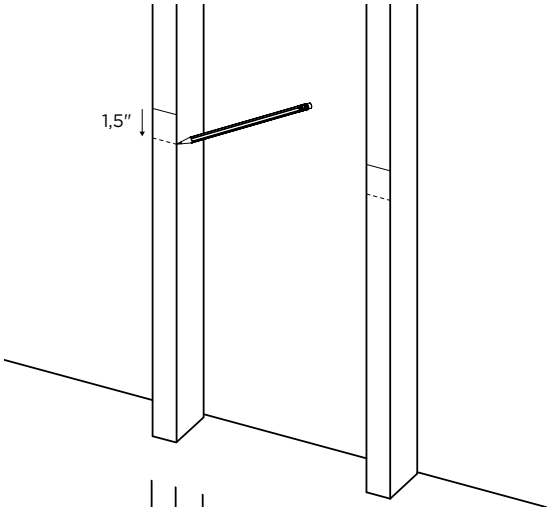

9 Use a 2x4 stud and install it horizontally at the height of the new reference line, securing it into the backwall studs with appropriate screws. **(Fig.9A)**

---

9 Utiliser un madrier (2x4) et l'installer horizontalement à la hauteur de la nouvelle ligne de référence, en le fixant dans les montants du mur de fond à l'aide de vis appropriées. **(Fig.9A)**

FIG.9A

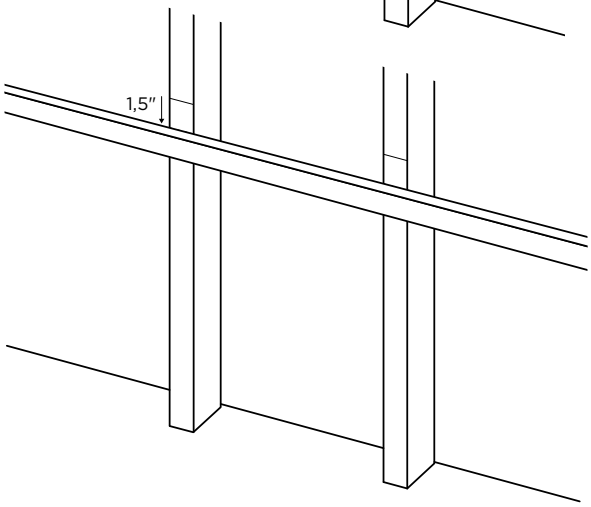

10 Remove the protective film around the drain and overflow only. **(Fig.10A)**

---

10 Retirer la pellicule protectrice autour du drain et du trop-plein seulement. **(Fig.10A)**

FIG.10A

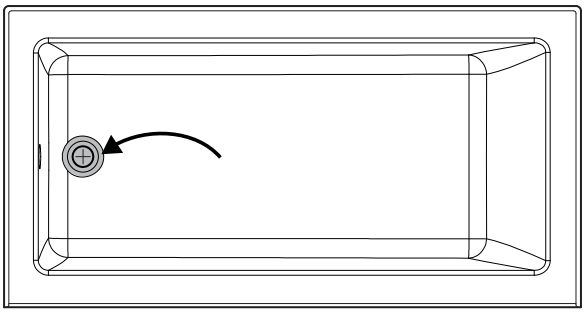

IMPORTANT

Leave the protective film in place on all other surfaces.

Laissez la pellicule protectrice en place sur toutes les autres surface.

Before continuing, install the waste and overflow on the bathtub following manufacturer instructions.

Avant de continuer, installez le drain et le trop-plein sur la baignoire en suivant les instructions du manufacturier.

11 Remove the protective film along the tiling flange only. **(Fig.11A)**

11 Retirer la pellicule protectrice tout le long de la bride de carrelage seulement. **(Fig.11A)**

FIG.11A

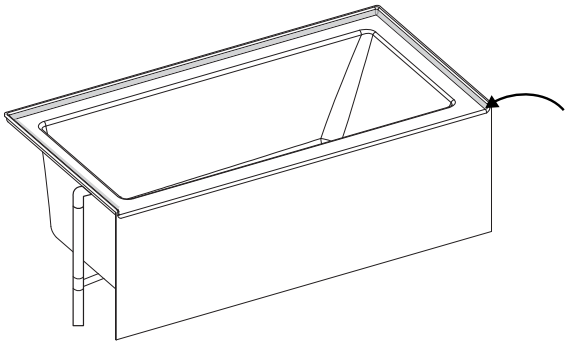

12 Apply a thick bead of construction adhesive on the supports under the bathtub. **(Fig.12A)**

12 Appliquer un épais cordon d'adhésif de construction sur les skis sous la baignoire. **(Fig.12A)**

FIG.12A

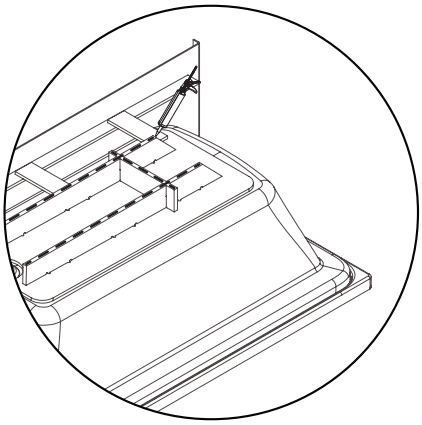

13 Insert the bathtub into the alcove (avoid sliding it on the floor). Ensure to raise the back of the bathtub so the tiling flange is supported by the horizontal board. **(Fig.13A)**

13 Insérer la baignoire dans l'alcôve (évitez de la glisser au sol). Assurez-vous de relever l'arrière du bain pour que la bride de carrelage soit supportée par le madrier horizontal. **(Fig.13A)**

FIG.13A

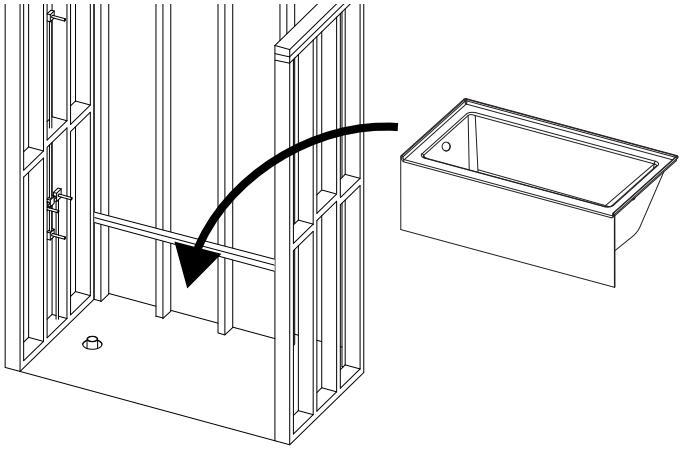

Connect the waste at this stage.

Connecter le drain à cette étape.

14 Check the bathtub level and adjust as necessary using shims. **(Fig.14A)**

14 Vérifier le niveau du bain et ajuster celui-ci au besoin en utilisant des cales. **(Fig.14A)**

FIG.14A

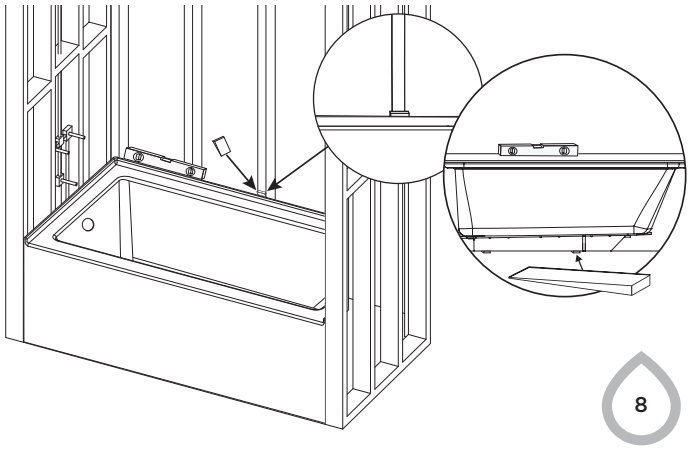

15 Using a drill bit and a countersink bit, drill spaces for the screws in the tiling flange alligned with the studs. Screw the tiling flange into the studs all around the bathtub. **(Fig.15A)**

---

15 À l'aide d'une mèche à percer et d'une mèche à fraiser, percer des espaces pour les vis dans la bride de carrelage vis à vis les montants. Visser la bride de carrelage dans les montants tout autour du bain **(Fig.15A)**

FIG.15A

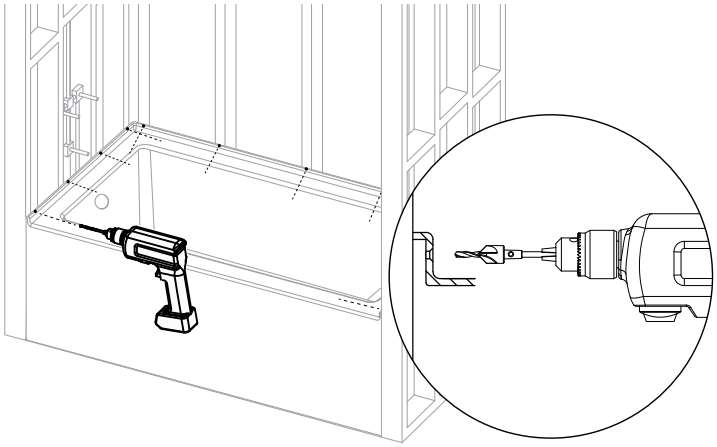

16 Perform a second water drainage test by pouring half a bucket of water into the bathtub at the opposite end of the drain. Proper drainage is indicated if there is no water accumulation and it flows easily to the drain.

---

16 Effectuer un second test d'évacuation de l'eau en versant un demi seau d'eau dans le bain à l'extrémité opposée au drain. L'eau s'évacue correctement si aucune accumulation d'eau ne subsiste et si l'eau se rend facilement au drain.

17 Remove the protective film from the bottom of the skirt before proceeding with bathroom floor installation. **(Fig.17A)**

---

17 Retirer la pellicule protectrice au bas de la jupe avant de faire l'installation du plancher de votre salle de bain **(Fig.17A)**

FIG.17A

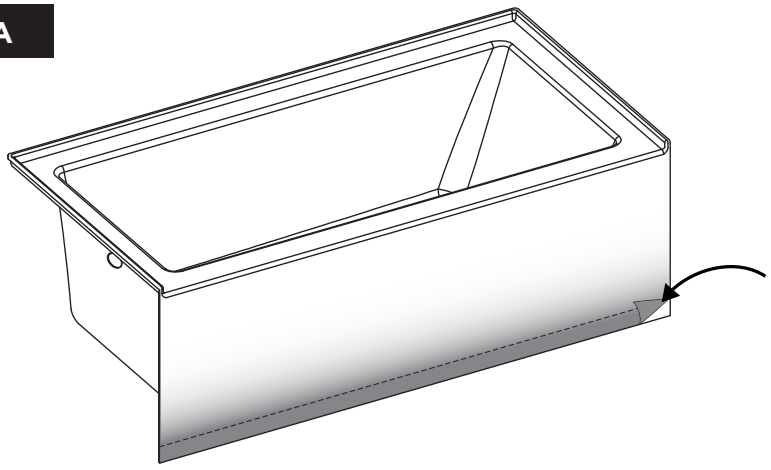

Complete the finishing of your bathroom before completely removing the protective film.

Compléter la finition de votre salle de bain avant de retirer complètement la pellicule protectrice.

WARRANTY | GARANTIE

Our products are guaranteed against any manufacturing defect from the date of purchase indicated on the consumer sales receipt. Technoform Industries Ltd offers a limited warranty of five (5) years on the AFR bathtubs. This warranty is limited to the original owner and is not transferable to another consumer. The warranty is applicable for the product only and does not cover labour charges, travel expenses, the cost of installation or removal, as well as carrier fees. At its discretion, the manufacturer will, at its own expense, replace or repair any defective product during the warranty period if the installation is compliant (does not include the aforementioned costs). The warranty does not apply to stains caused by ferrous or hard water. This warranty does not cover damage caused by abuse, neglect, misuse, breakage resulting from shocks, improper handling, modifications made to the product, usage of abrasive or chemical products. If that were the case, the guarantee would be revoked without further recourse. **This warranty is valid only if the installation instructions have been followed and that the installation is compliant with the instruction manual.** This warranty is limited to the choice of the manufacturer regarding the replacement or repair. No compensation may be claimed as a result of an accident during installation or during the use of the product.

Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat indiquée sur le coupon de caisse du consommateur. Industries Technoform Ltée offre une garantie limitée de cinq (5) ans sur les bains AFR. Cette garantie s'adresse au propriétaire original et n'est donc pas transférable à un autre consommateur. Elle porte sur le produit, mais n'inclut pas la main d'œuvre et ne comprend pas les frais de déplacement, les frais d'installation ou de désinstallation, ni les frais de transport. À sa discrétion, le manufacturier assurera à ses frais le remplacement ou la réparation de tout produit défectueux durant la période de garantie si l'installation est conforme (n'inclut pas les frais mentionnés ci-dessus). La garantie ne s'applique pas aux tâches causées par une eau ferreuse ou dure. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, la négligence, le mauvais usage, les bris résultant de chocs, de mauvaises manutentions, de modifications du produit, de l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs. Si tel était le cas, cette garantie serait révoquée sans aucun autre recours. **Cette garantie n'est valide que si les instructions d'installation ont été suivies et que l'installation est conforme au manuel d'installation.** Cette garantie se limite au choix du manufacturier concernant le remplacement ou la réparation. Aucune indemnité ne pourra etre reclamée à la suite d'un accident survenu lors de l'installation ou lors de l'usage du produit.

TECHNOFORM™ MC
INDUSTRIES

10, rue Roger-Dorais, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

450 699-2424 | 1 877-377-4494

450-699-8484

info@technoform.ca | **technoform.ca**