PANNEAU DE BAIGNOIRE 59" • MYSTIC • 59" BATHTUB PANELLING

INSTRUCTION DE POSE
CONTOUR DE BAIN 3 PIÈCES

CONTENU DU CARTON

2 Panneaux de côté A
1 Panneau arrière B

Ces panneaux peuvent couvrir un mur arrière de 36" à 60" et des murs de côté jusqu'à 32".

NÉCESSAIRE DE POSE:
Ruban à mesurer
Pistolet à calfeutrer
Trois tubes d'adhésif spécialement conçus pour le polystyrène
Un tube de silicone anti-moisissure
Colle contact

NOTE: Les murs doivent être secs, propes et unis, si les murs sont fait de panneaux de gypse, ils doivent être recouvert d'au moins une couche de peinture foncée.

IMPORTANT: N'utilisez que de l'adhésif recommandé pour le polystyrène, puisque tout autre produit risque d'attaquer les panneaux. Ces panneaux ne doivent pas être installés dans un endroit qui ne sera pas chauffé.

AVIS: Les panneaux seront nettoyés avec un détersif doux ou en vaporisateur. **PAS DE DÉTERSIF FORT NI DE POUDRE À RÉCURER.** Pour une meilleure protection, l'emploi d'un poli à automobile est recommandé.
NE PAS UTILISER DE VARSOL.

INSTALLATION

1 - Retirer la robinetterie et les accessoires.

2 - Poser provisoirement les panneaux de côté (A) et tracer une ligne de repère sur chaque côté du mur.

3 - Utiliser le carton de l'emballage pour fabriquer un gabarit de découpage des trous de robinet sur le panneau de côté.

4 - Avec un fusil à calfeutrage, appliquer en zigzag de l'adhésif en filet entre les lignes de repère sur les murs de côté. À l'aide d'une truelle à dents carrées, étendre l'adhésif également sur toute les deux surfaces et laisser reposer l'adhésif de 5 à 10 minutes avant de coller définitivement les panneaux de côté (A). **Fig. 1**

5 - Coller les panneaux de côté (A) en partant des coins. Presser fermement sur le mur. **Fig. 2**

6 - Poser provisoirement le panneau arrière (B) bien centré, tracer une ligne de repère de chaque côté avec un crayon pour marquer l'espace où il y a surperposition de deux panneaux. (S'assurer que le dessus du panneaux soit égal à ceux de côté)


7 - Appliquer l'adhésif sur le mur du fond, comme à l'étape 4, seulement aux endroits où le panneau arrière (B) appuiera sur le mur (ne pas appliquer d'adhésif où il y aura superposition des panneaux).


8 - Appliquer la colle contact à l'aide d'un pinceau à l'intérieur des lignes tracées où il y a superposition de deux panneaux. **IMPORTANT:** appliquer la colle contact sur les deux surfaces A et B. Laisser reposer 10 minutes. **Fig. 3**

9 - Commencer par le bas, (au dessus du bain) centrer le panneau arrière (B) entre les lignes et presser fermement en montant. **Fig. 3**

IMPORTANT: La colle contact doit être utilisée seulement où il y a superposition de plastique. En cas de débordement de colle,vaporiser de l'huile type «WD-40», frotter et rincer abondamment avec l'eau et du savon à vaisselle liquide.

NOTE: Il est à noter que cette application doit être faite dans les 48 heures suivant l'installation.

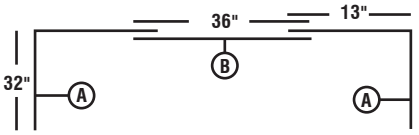

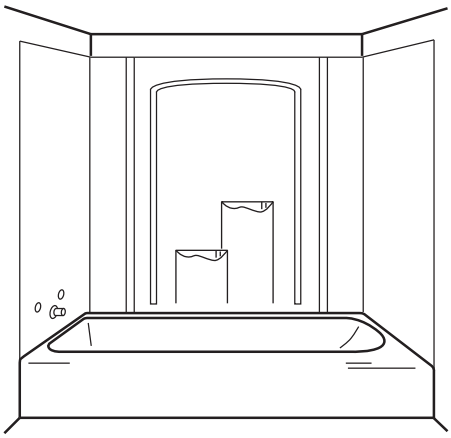

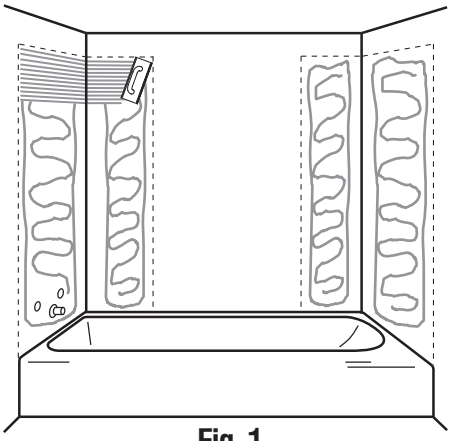


Fig. 1

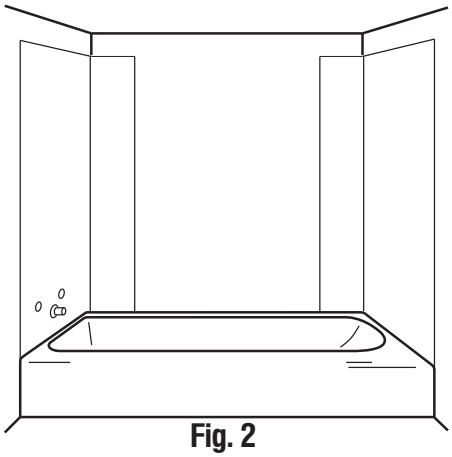


Fig. 2

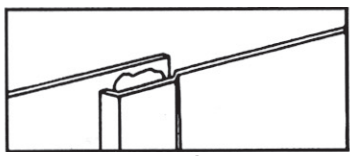


Fig. 3

INSTALLATION
CARTON CONTAIN

2 End panels A
1 Back panel B

This kit fits all tubs alcoves measuring 36" to 60" and side walls up top 32" deep.

TOOLS & MATERIAL:
Measuring tape
Caulking gun
3 tubes of panel glue compatible with polystyrene
One tube of mildew resistant silicone.
Contact cement glue

NOTE: Wall surface must be dry,clean and smooth. If the walls are made of gypsium finish, a coat of dark paint will be required.

IMPORTANT: Polystyrene adhesive recommended, any other adhesive may damage the panels. There panels should not be installed in a non-heated area.

WARNING: Panels must be cleaned with a mild detergent or spray. **NO STRONG DETERGENT, POWDERS OR SCOURING PADS.** For a better protection, a coat of car wax polish is recommended.
DO NOT USE VARSOL.

INSTALLATION

1 - Remove all plumbing fixtures and accessories.

2 - Temporary install the side panels (A) and trace a land mark on each side of the wall.

3 - Use packing carton as a template to cut holes for fixtures on desired end panel.

4 - With a caulking gun, apply the adhesive in a zigzag motion on the side walls inside the land marks. Spread evenly the adhesive with a square notched trowel 3/16" on the side walls inside the land marks and let dry for 5 to 10 minutes prior to permanent installation.

5 - Install side panels (A) ensure that coners fits properly, press firmly.

6 - Install temporarily center panel (B) and trace a land mark on each side with a pencil to mark the area where two panels overlap. (ensure that the top of the center wallis leveled with the side walls)

7 - Apply the adhesive on the back wall and spread the adhesive as per step 4 only where the back panel reachs the back wall (do not apply any adhesive where there is overlapping between two panels).

8 - Apply contact cement glue with a brush on edges of side panels (A) where panels overlap.
IMPORTANT: apply contact cement glue on both surfaces A and B. Let dry for 10 minutes.

9 - Starting with the bottom, (over the bathtub) center back panel (B) between the land mark made at step 6 and press firmly while moving upward.

IMPORTANT: Contact cement glue must be use only where two panels overlap each others. In case of overflowing, vaporize WD-40 type oil, rub and rinse copiously with water and liquid diswashing soap.

NOTE: This application should be made within 48 hours followed the installation.

Aciflex

Procédé d'impression environemental / *Environmental printing process*